Mode d'emploi

Moniteur LCD couleur Digital

RVM 144D

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil
et conservez-le pour référence ultérieure.

Contenu

1. Précautions 1
2. Caractéristiques 3
4. Accessoires 4
5. Identification des pièces 4
6. Opérations de Base 5
7. Menu 6
    (1) Image 6
    (2) Option 7
8, Dépannage 8

1. Précaution

● Le Stockage et le Maintien

1. Ne pas exposer le moniteur au froid ou à une chaleur excessifs. La température de stockage de ce dispositif est de -30 ~ +80 ℃, la température de fonctionnement est de -20 ~ +50 ℃. L'humidité est RH90%.
2. N'utiliser jamais cet appareil près d'une baignoire, lavabo, cuisine, cave humide, piscine ou des endroits similaires.
3. N'utiliser jamais cet appareil dans des environnements avec une humidité excessive, de la poussière ou de la fumée.
4. Évitez de faire tomber ou de frapper cet appareil.
5. Évitez d'utiliser cet appareil dans des espaces clos, des zones avec des vibrations excessives ou soumis à des chocs violents.
6. Ne jamais percer, rayer ou utiliser des produits de nettoyage abrasifs sur cet appareil.
7. Ne pas placez les câbles dans un endroit où ils pourraient être coincés ou écrasés.
8. . Laissez au moins un espace de 2" entre le moniteur et les murs, meubles ou d'autres objets pour permettre une circulation d'air suffisante autour de l'appareil.
9. Le moniteur n'est pas conçu pour être étanche.

● Précautions d'utilisation

1. Cet appareil peut être alimenté par une batterie automobile de 12 ou 24 volt ou un système électrique d'un véhicule.
2. Assurez-vous que tous les câbles sont connectés correctement. Respectez la polarité. Connexions incorrectes des câbles peuvent endommager le moniteur. Débranchez les connexions des câbles d'alimentation lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil.

⚠ Attention !

1. Haute tension à l'intérieur du moniteur. L'ouverture de la boîte devra être faite par des professionnels.
2. Ne pas visionner la vidéo tout en conduisant, sauf si vous contrôlez l'affichage de la caméra arrière.

⚠ Avertissement Spécial

De temps en temps, quelques points lumineux ou sombres peuvent apparaître sur l'écran LCD. C'est un phénomène très répandu dans la technologie d'affichage à matrice active, et n'indique pas nécessairement pannes ou défauts. N'essayez jamais de réparer cet appareil par vous-même. En cas de problème, veuillez éteindre l'écran immédiatement et informer notre société ou un revendeur agréé. Le moniteur est un dispositif complexe. Tout démontage ou modification peut entraîner des dommages et annuler la garantie.

Maintenance

1. Débranchez toutes les connexions des câbles du moniteur avant de nettoyer l'appareil.
2. Utilisez un détergent doux et nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humide. N'utilisez jamais de solvants puissants tels que diluant ou du benzène, car ils pourraient endommager la finition de l'appareil.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,
NE PAS RETIRER LE COUVERCLE .
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE À L'INTÉRIEUR.
CONFIER L'APPAREIL À UN TECHNICIEN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" à l'intérieur du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil

Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur pour ne pas jeter d'équipements électriques et électroniques.

Vous êtes averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés dans ce manuel pourraient annuler votre garantie et entraîneraient des réparations coûteuses.

● Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
Suivantes:
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

2. Caractéristiques

1. TFT LCD avec grand angle de vue et un écran haute résolution
2. Choisissez parmi 8 langues pour l'utilisation.
3. Rétro-éclairage automatique pour les boutons.
4. Formats vidéos multiples disponibles: AUTO/PAL/NTSC
5. 2 entrées caméra.
6. Fonctionne avec 12 - 32V. Supporte 12V ou 24V de la batterie d'automobile.
7.
8. L'échelle peut être réglée pour augmenter ou diminuer.

3. Spécifications Techniques

1. 4.3" Moniteur TFT LCD couleur avec un panneau numérique.
4. Alimentation: Batterie de stockage automobile(DC/12-32V).
5. Consommation d'énergie: environ 3W.
6. Dimension externe: 280.33mm(W)× 91.52mm (H) × 30.5mm (T).
7. Pixel: 0.198 (H) x 0.198 (V)mm.
8. Résolution: 480(H)x 3(RGB) x 272(V).
9. Contraste: 600:1.
10. Luminosité: 500cd/m^2.
11. Angle de vision: U: 60º / D:70º, R/L: 75º.
12. Température de fonctionnement: -20ºC~+70ºC, RH90%.
13. Température de stockage: -30ºC~+80ºC, RH90%.

⚠ Avertissement Spécial

Toutes les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

4. Accessoires

Câble AV et d'Alimentation	Centre du support de montage

5. Identification des pièces

Appuyez pour afficher le menu ou pour sélectionner le réglage inférieur
Écran LCD Couleur
Appuyez longuement sur 3S pour allumer/éteindre le moniteur. Appuyez brièvement pour sélectionner les chaînes CAM.
Augmentation de la luminosité
Diminution de la luminosité

6. Opération de Base

(1) Schéma de connexion

Noir 8 pin mâle pour Caméra1 /Caméra2.
Fil rouge unique pour l'alimentation positif de DC/12-32v.
Fil noir unique pour GND.

Fil bleu unique pour fil d'alimentation positif de la lumière à gauche.

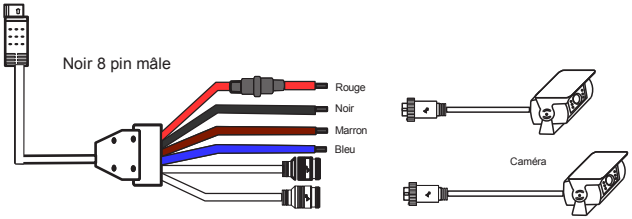

(2) Changement d'Affichage:

1. Lorsque le fil bleu est connecté au fil positif du clignotant droit, l'écran passe automatiquement en CAM1 (caméra à gauche) lorsque le clignotant droit est activé.



2. Lorsque le fil marron est connecté au fil positif de marche arrière, l'écran change automatiquement sur CAM2 (caméra de marche arrière). Le capteur de distance arrière sera également affiché.



7. Menu

- Appuyez sur M pour afficher les options et les paramètres suivants:
  1. IMAGE
  2. OPTION

(1) Image

LUMINOSITÉ, CONTRASTE, COULEUR, VOLUME, OBSCURCIR, ÉCHELLE s'affichera sur l'écran, comme illustré ci-dessous:

- Appuyez sur M pour sélectionner LUMINOSITÉ.

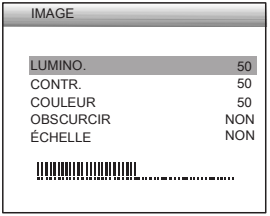

Appuyez sur ▽/△ pour régler le niveau de LUMINOSITÉ.

- Quand le mode obscurcir est branché dans un endroit sombre, le OSD change sur le mode obscurcir pour réglage DIM; Quand le mode obscurcir est branché / débranché dans un endroit clair, le OSD affiche le mode normal.

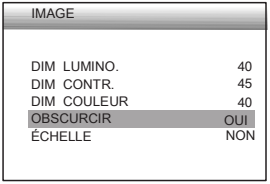

Mode obscurcir

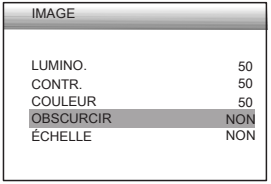

Mode normal

● Appuyez sur M pour sélectionner ÉCHELLE

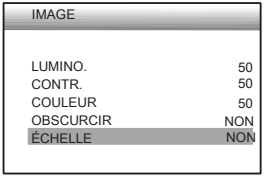

Appuyez sur ▽/△ pour sélectionner NON pour réglage d'échelle.

Lorsque le fil marron est connecté au fil positif de marche arrière, le capteur de distance arrière sera également affiché.

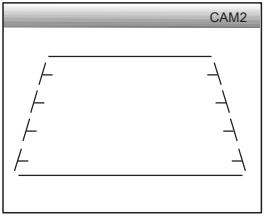

Si ↑↓ est sélectionné, appuyez sur ▽/△ pour ajuster l'échelle haut/bas

(2) Option

LANGUE, ÉCHELLE, FOND BLEU, SYS-COULEUR les options sont affichées sur l'écran, comme illustré ci-dessous:

● Appuyez sur M pour sélectionner LANGUE.

Appuyez sur ▽/△ pour sélectionner les options English, Deutsch, Français, Español, Português,Italiano, Nederlands ou Русский

● Appuyez sur M pour sélectionner SYS-COULEUR.

Appuyez sur ▽/△ pour sélectionner AUTO/PAL/NTSC

8. Dépannage

Les symptômes décrits ci-dessous ne signifient pas nécessairement un échec d'affichage. Veuillez vérifier les points suivants avant de demander une réparation.

Symptômes	**Causes possibles/Solutions**
Pas d'image	Un mauvais branchement de l'adaptateur automobile. Utilisation d'alimentation non autorisée. Interrupteur d'alimentation est en position OFF.
Pas d'image	Vérifiez si le câble AV est correctement branché.
Image Noir	Vérifiez si la luminosité et le contraste sont correctement réglées; Vérifiez si la température ambiante est trop basse.
Pas de Couleur	Réglez les paramètres de couleur.
Aucune fonction d'inversion (de l'image)	Le fil noir du câble AV du moniteur de feu marche arrière peut être débranché. Le fil rouge du moniteur peut être débranché.